




Anleitung AirControl Display

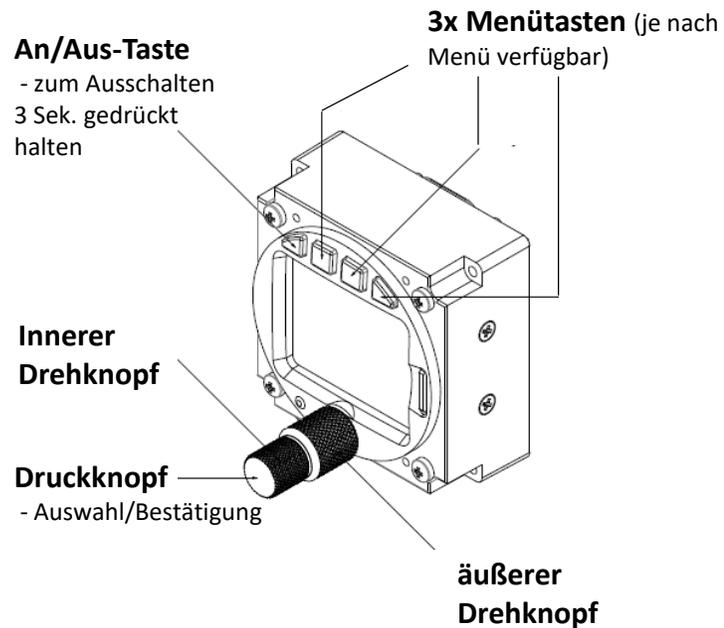

Manuelles Einstellen einer Frequenz

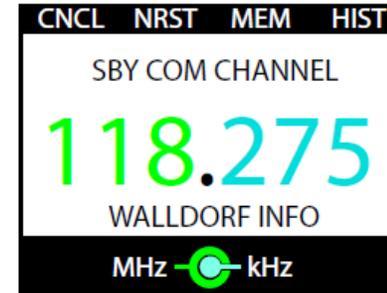


- durch Drehen an dem innerem Drehknopf gelangt man in das oben gezeigte Menü
- um die Frequenz einzustellen ist der äußere Drehknopf (MHz Bereich) und der innere Drehknopf (kHz Bereich) zu wählen
- die ausgewählte Frequenz wird mit Betätigung des Druckknopfes bestätigt und ist damit als Standby-Frequenz gültig (nur mithören) -> das unten gezeigte Fenster öffnet sich
- durch erneutes Betätigen des Druckknopfes wechselt die Standby-Frequenz zur aktiven Frequenz (senden und hören)

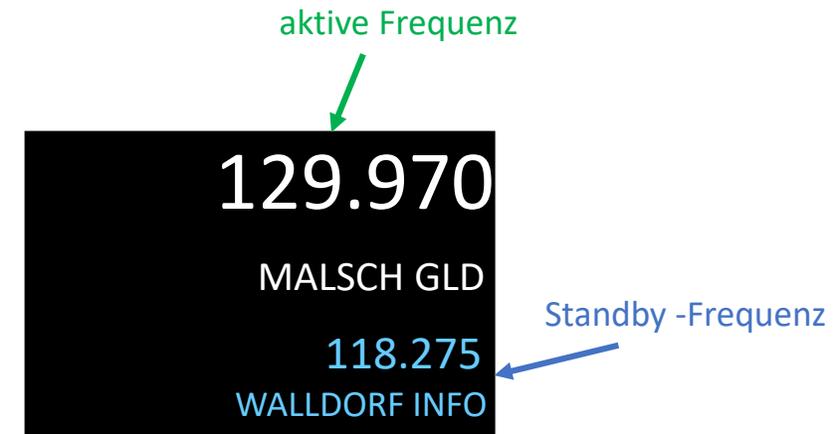


Weitere Funktionen im Menü „manuelles Einstellen einer Frequenz“



Lautstärke verändern

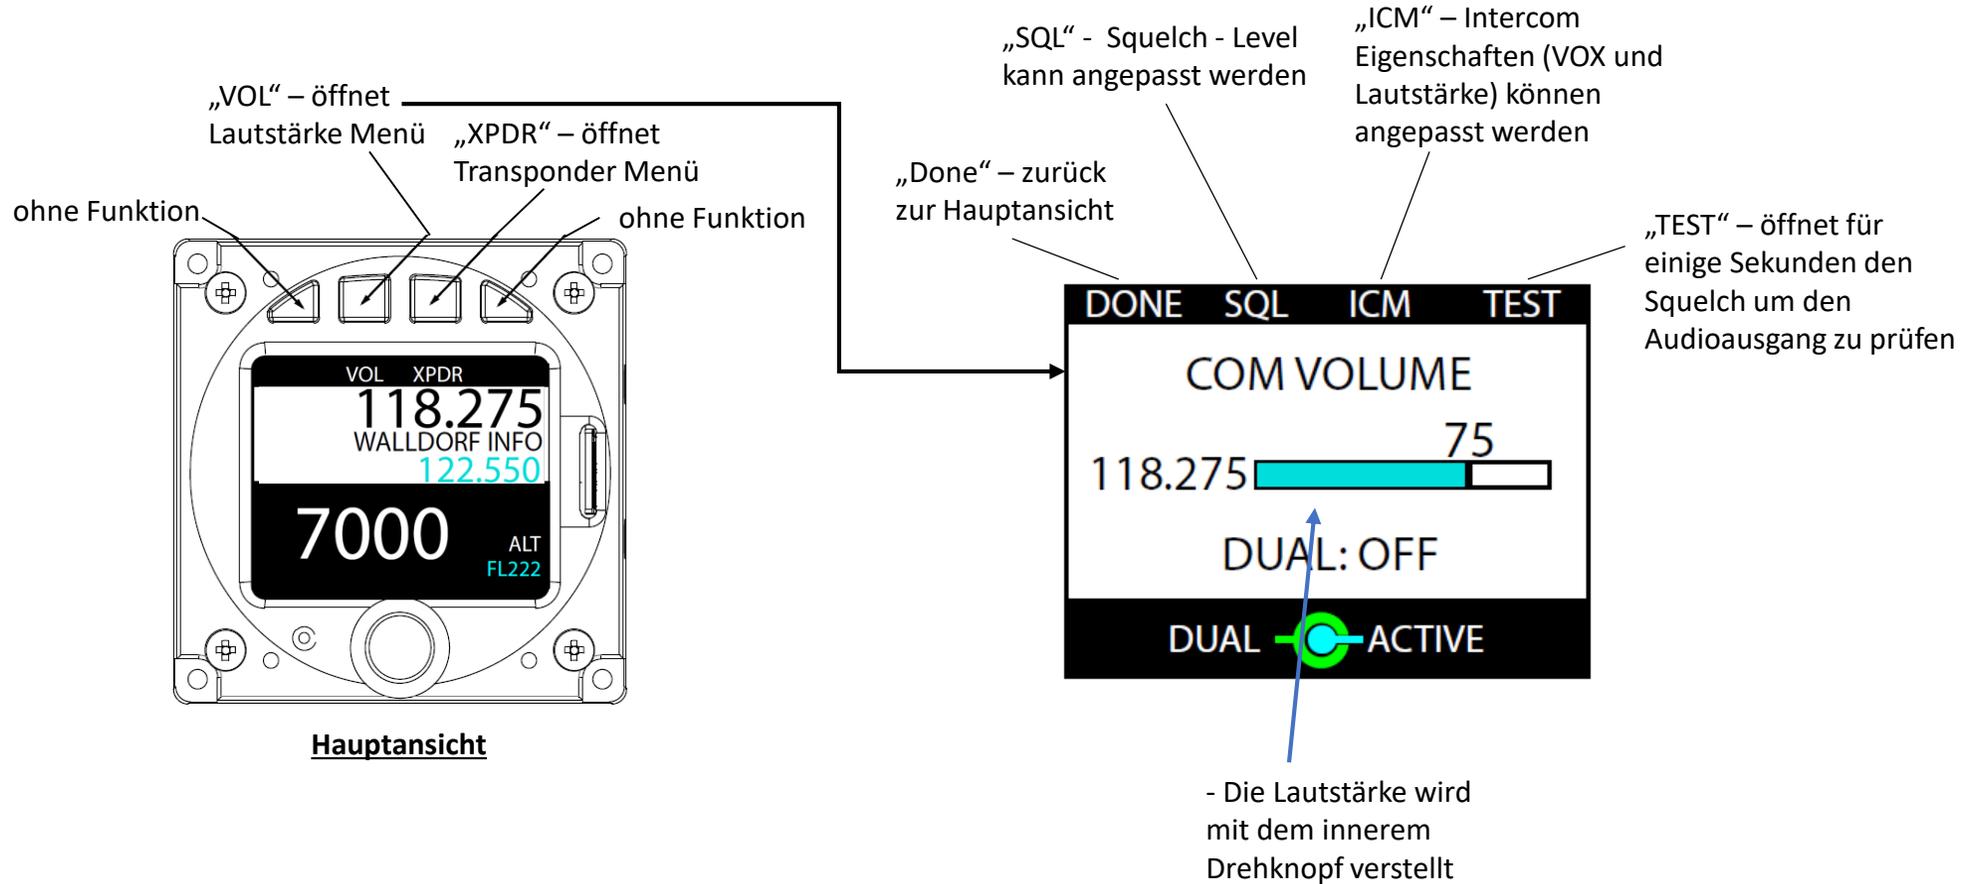

Transponder Menü

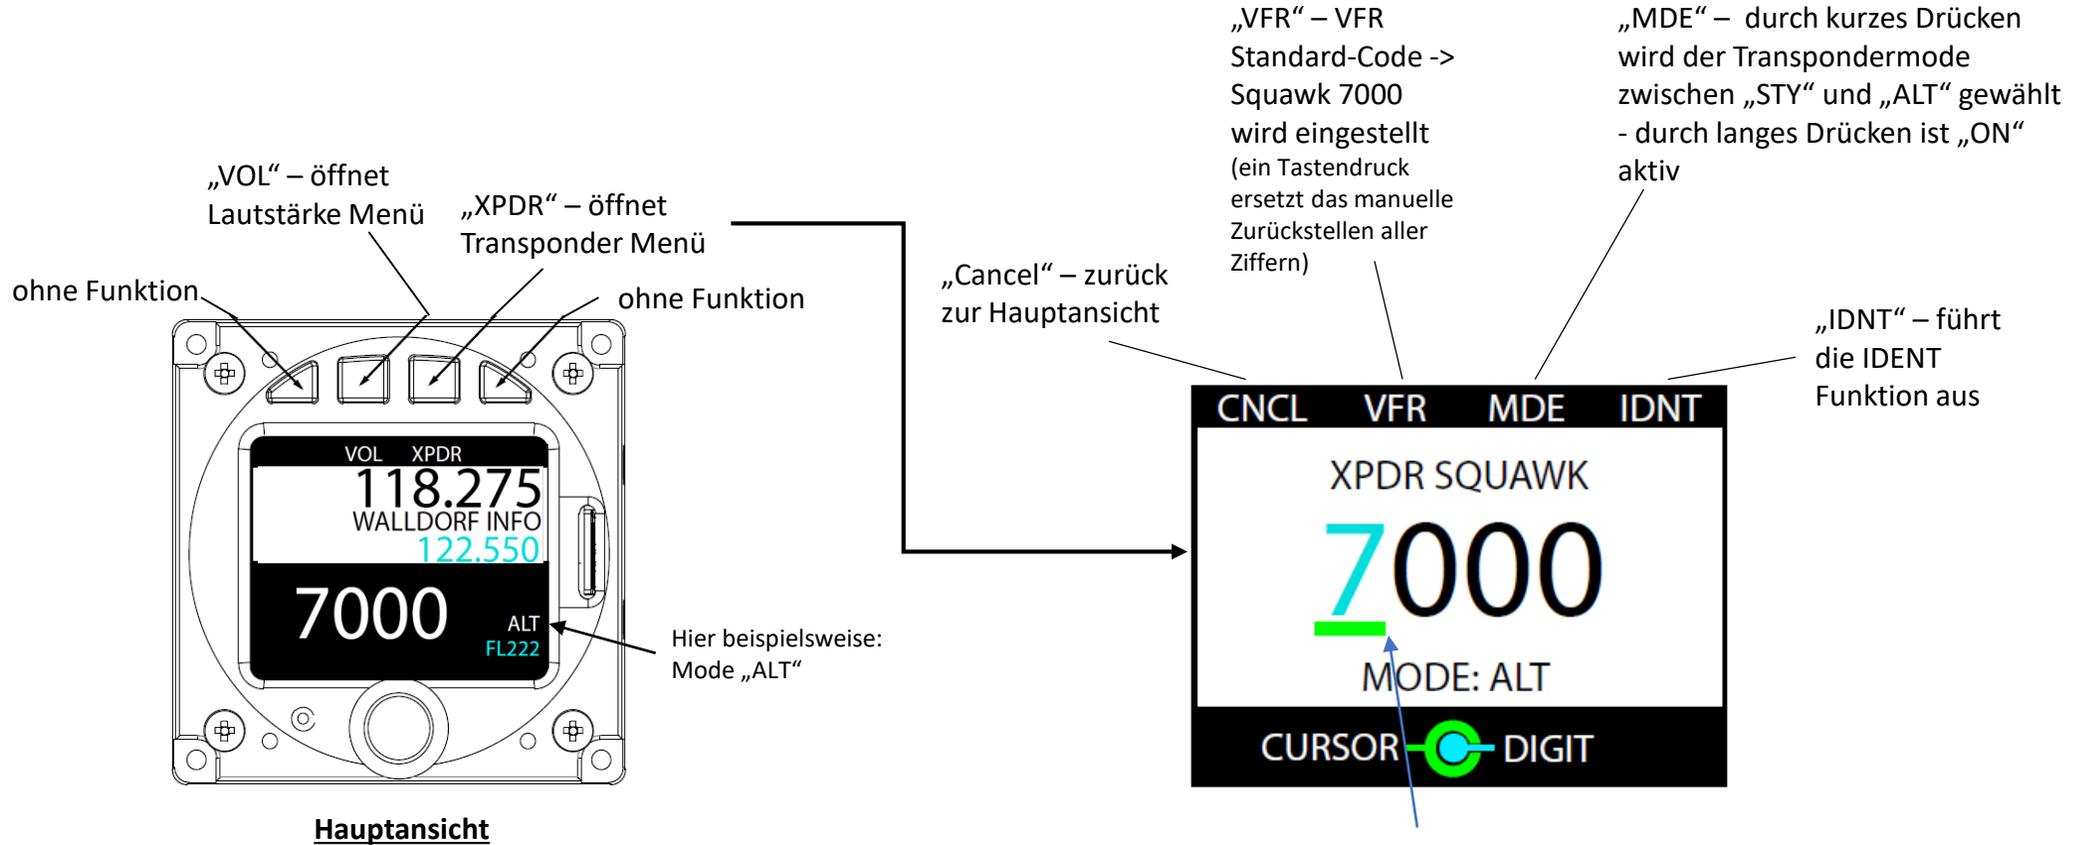

- Einstellen des SQUAWK erfolgt über den inneren Drehknopf (einstellen Ziffer) u. dem äußeren Drehknopf (Position Cursor)